


Visueller 60-Minuten-Timer mit magnetischer Trockenlöschtafel

BEDIENUNGSANLEITUNG

SO VERWENDEN SIE IHREN 60-MINUTEN-VISUELLEN TIMER MIT MAGNETISCHER TROCKENLÖSCHTADEL

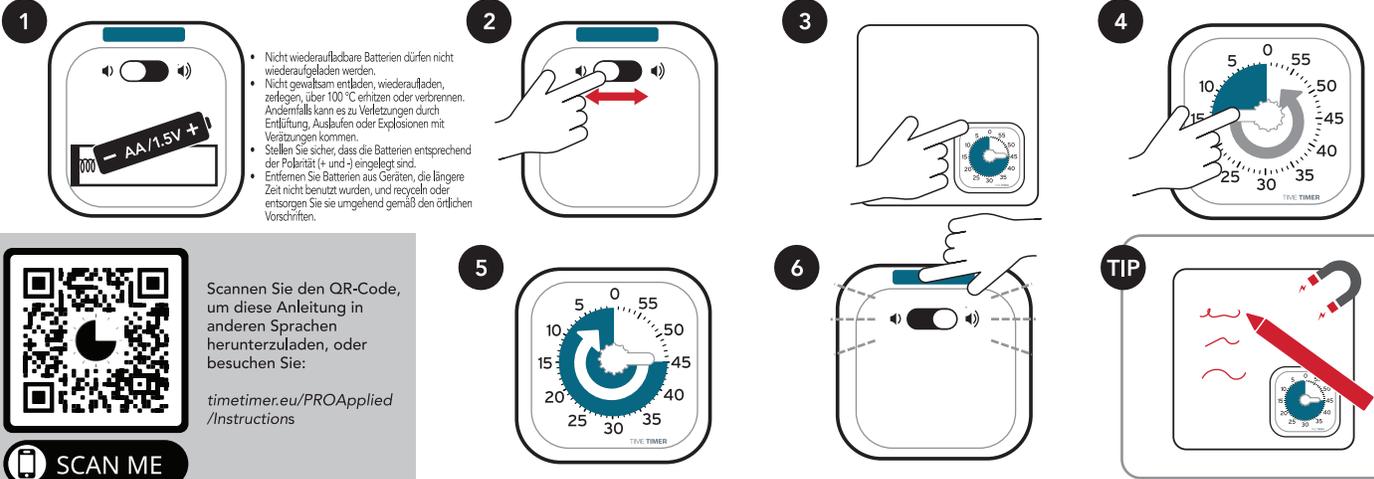

Scannen Sie den QR-Code, um diese Anleitung in anderen Sprachen herunterzuladen, oder besuchen Sie:

timetimer.eu/PROApplied/Instructions



1. 1 AA/1,5-V-BATTERIE EINLEGEN

Der Time Timer 60-Minuten-Visual-Timer wird mit einer (1) AA/1,5-V-Batterie betrieben. (Nicht im Lieferumfang enthalten). Die Batterieabdeckung befindet sich auf der Rückseite des Timers. Möglicherweise müssen Sie den Timer vom Dry Erase-Zubehör lösen, indem Sie leicht von hinten auf das Produkt drücken. Nach dem Entfernen die Batterieabdeckung einfach an der Unterseite anheben und die AA-Batterie in das Fach einlegen. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie es zudrücken, bis es einrastet.

2. WÄHLEN SIE IHRE TONEINSTELLUNG (LAUT/LEISE)

Der Timer selbst ist leise – kein störendes Ticken –, Sie können jedoch die Lautstärke des Alarmtons nach Ablauf der Zeit einstellen. Verwenden Sie dazu einfach den Laut/Leise-Schalter auf der Rückseite des Timers.

3. TIMER IN DAS DRY ERASE BOARD EINSETZEN

Setzen Sie Ihren visuellen 60-Minuten-Timer in die dafür vorgesehene Aussparung am Dry Erase Board ein. Drücken Sie vorsichtig alle Ecken des Timers an, bis er bündig mit der Oberfläche des Dry Erase Boards abschließt.

4. TIMER EINSTELLEN

Drehen Sie den mittleren Knopf an der Vorderseite des Timers gegen den Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Zeit erreicht ist. Der Einstellknopf kann an jeder beliebigen Stelle auf der Timer-Zifferblatt eingestellt und manuell im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, ohne den Mechanismus zu beschädigen. Vorsichtiger Umgang verlängert jedoch die Lebensdauer des Timers.

5. COUNTDOWN

Ihr neuer Timer beginnt sofort mit dem Countdown. Dank der kontrastreichen Scheibe und der großen, gut lesbaren Ziffern erkennen Sie die verbleibende Zeit auf einen Blick.

6. STOP-ALARM

Nach Ablauf der Zeit piept Ihr neuer Timer eine Minute lang kontinuierlich und zunehmend schneller. Um den akustischen Alarm zu stoppen, drücken Sie einfach die Aus-Taste oben am Timer.

TIPP: Nutzen Sie die trocken abwischbare Oberfläche, um Ihre Aufgaben zu organisieren. Dieses multifunktionale Board ist magnetisch und dient als Nachrichtenzentrale. Befestigen Sie neben Ihrer To-Do-Liste und dem visuellen Timer auch besondere Notizen oder Lieblingsfotos. Verwalten Sie zeitkritische Nachrichten, erstellen Sie visuelle Zeitpläne, notieren Sie To-Do-Listen und halten Sie alle auf dem Laufenden.

Make Every Moment Count!®

timetimer.eu

Robo Educational Toys B.V.
Seggelant West 9/G, 3237 MJ Vierpolders, The Netherlands
Support: info@robo-toys.com
Weitere Timer + Zubehör: www.timetimer.eu

VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF!

Dieses Produkt berechtigt Sie zu einem Jahr Premium-Zugang zum Time Timer® App*.



Um Ihre App zu registrieren, scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Anweisungen.



*Angebot nur einmal einlösbar, unabhängig von der Bestellmenge.